

# Ingredients label - J Glue Series -

## オーシャンブループロ -J Glue Series- 【スペシャリスト専用モデル】

### 【構成成分】

エトキシエチルシアノアクリレート(主成分)  
増粘剤(粘度調整及び硬化速度調整)  
着色料(青色)

### 【使用制限】

本品は、まつげエクステンションに関する知識及び経験を持ったスペシャリスト専用開発した速乾タイプである。従って、その知識及び経験の無い場合、本品の使用を禁止する。

### 【使用目的】

まつげと人工毛の接合又は補強等に用いるまつげエクステンション専用の接着剤。

### 【使用対象者】

まつげエクステンションの装着に対し、十分に知識のある者

※万一、知識の無い者が購入した場合は、使用せずに直ちに返品を申し出ること。

### 【使用方法】

1. 本品を塗布する前にまつげ及び眼周辺の化粧、汚れ等を拭き取る。人工毛は必ず清潔な状態にしておく。
2. 本品がまつげと人工毛に直接接着されるように乾いた不織布ガーゼ等で接合部の余分な水分を拭き取る。※1
3. 容器を専用包装アルミパックから取り出す。
4. 角度を45度に保持し、キャップをねじり開封する。
5. キャップが不衛生な床等に落ちないよう、衛生的な台の上に置く。
6. 容器の先端を下に向け、指で容器の腹を軽く押し、専用トレー又はシート上にオーシャンブループロを1滴、静かに押出す。※2
7. 皮脂や汚れ等が付着しないように十分に消毒・洗浄したツイーザーで人工毛を把持し、人工毛の根元から毛先方向(全長)約3分の1に容器から軽く押し出したオーシャンブループロを適量塗布する。
8. オーシャンブループロを適量塗布した人工毛を、まつげの生え際から約1mm以上離れた部分を基点とし、まつげの先端に向けて沿わずに接合する。  
※3 ※4
9. 各接合の間隔を約5秒以上おき、必要な本数を最後まで接合する。
10. 最後の人工毛をまつげに接合してから約5分で表面部分は乾燥するが、深層部には粘性が残る。接合後約5～6時間が経過したら、重合が完了したと考えてよい。※5

※1 余分な水分の存在は本品の重合を加速し、まつげと人工毛の接合に影響することがある。

※2 一人の施術に使用するオーシャンブループロの量は、通常1滴又は2滴で十分であるが、容器から押出した時点で重合が始まるため、持続力を維持するためには、10本～20本装着するごとに新たに押出した1滴を使用することが望ましい。本品は、キャップをねじり開封した後、数分後には容器内で硬化が始まり、容器から容易に出なくなるため、適量を押出した直ちに確実にキャップを閉めること。

※3 まつげの生え際又は毛穴や地肌に着すると、発赤、浮腫、疼痛、熱などを含む炎症反応や、本品付着部の不快感などの有害事象が考えられるため、絶対に付着させないこと。

※4 使用する人工毛のカールによっては、持続力を維持するために、予めホットビューラー等でまつげに適当なカールを形成しておくことが望ましい。

※5 接合後、約5～6時間が経過するまでに洗顔又は入浴、高温多湿環境下や何らかの刺激を与えると持続力が劣る。

■ 重合とは、簡単な構造をもつ分子化合物が二つ以上結合して分子量の大きな別の化合物を生成する現象、またはその反応のことである。

CHECK アレルギーが起きてしまったら…? プロなら覚えておきたい万一のトラブルを回避するための対処例

- ①あらかじめ、装着後に違和感などがあれば連絡いただくように伝える。
- ②目や肌に違和感(かゆみ、異物感、腫れ等)があれば専門医(皮膚科・眼科等)に診断を受けるようお伝える。※診断書、領収証をお取りいただく。
- ③かゆみなど、違和感がある部分は「触らない・擦らない」ことをお伝える。
- ④症状が改善するまでお客様をサポートする。

※異物感、かゆみ、痛み、いずれの場合でも「必ずしもまつげエクステが原因のトラブルだと判断できない」ということを多く聞きますが、仮にそうであってもそうだけでなくお客様からご相談があれば適切な対処をとらなければなりません。絶対避けなければならないのは「それはまつげエクステとは関係ありません」・「数日すれば治ります」・「それは何か菌がはいったことによる結膜炎です」・「目薬を差せば治ります」・「市販のかゆみ止めを塗ってください」など医療行為的な判断を勝手に行うことです。

### 【使用上の注意】

1. まつげエクステンション用の目的以外に使用しないこと。
2. 本品の塗布前には接合部分の十分な洗浄処理が必要なので、本品使用前には専用クレンジング及び専用前処理化粧水や精製水を用いて、不織布ガーゼ等によりまつげ及び目元周辺の化粧、汚れ等を拭き取る。又、使用する備品等も十分に消毒・洗浄しておくこと。
3. 本品は速硬化性のある接着剤で、体組織、その他多くの物質(例えばツイーザー、かばんや衣服などの布製品)と接着する。不注意に体組織や、リムーバー等の溶剤で容易に洗浄できないような物質と接触しないようにすること。
4. 本品は重合し硬化する過程で重合熱を発生する。余分な水分の存在は本品の重合を加速させるだけではなく、同時により多くの重合熱を発生し、顧客は熱や不快感を覚えることがあるので、乾いた不織布ガーゼで接合部の余分な水分を必ず拭き取ること。
5. 本品を使用する際は、眼や眼周辺に付着しないように、テープや保護シート等で保護すること。
6. 万一、意図せず皮膚に付着してしまった場合は、皮膚を引っ張らずに専用のリムーバーを使用し剥離すること。水、精製水や石鹸等ではすぐに剥がすことはできない。※6
7. 接合後、ブローアール等を用いて本品を確実に乾燥させること。
8. 施術後、持続力を維持するために、装着した人工毛及びまつげを触ったり、こすったり、水泳や長時間の入浴、高温多湿環境下にさらさないように顧客に指導すること。
9. 施術後、まつげエクステンションの適切なケア方法について、顧客に十分説明し、顧客本人が理解したことを確認すること。
10. 本品は換気の良い場所で使用し、火気のある場所では絶対に使用しないこと。
11. 本品使用中、顧客・施術スタッフの気分が悪くなったり、眼又は眼周辺に異常を感じる場合には、直ちに専門医の診療を受けること。
12. シアノアクリレートまたはホルムアルデヒドに対して過敏体質の顧客には使用しないこと。※7

※6 本品が万一、眼又は眼周辺(毛穴や地肌等)でリムーバーを使用できない部位に着した場合は、多量の精製水で洗浄し、直ちに専門医の診療を受けること。決して擦り取ろうとしないこと。

※7 不明な場合は本品使用前に必ずパッチテストを行うこと。

### 【保管方法及び使用期間】

1. 保管方法  
高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて冷暗所で保管すること。ノズル及びキャップに付着したグルー・汚れを拭き取り、キャップはしっかりと確実に閉めて保管すること。
2. 使用の期限
  - 1) 未開封のまま : 3ヵ月程度
  - 2) 商品到着後即日開封 : 開封後60日以内※保管状況により使用の期限及び持続力は異なります。  
※容器は絶対に移し換えないでください。  
※本品以外の接着剤とは絶対に混ぜないでください。  
※一度硬化した接着剤の再使用はできません。

### 【発売元】

株式会社松風 Matsukaze Co.,Ltd. 「まつげエクステの松風」

URL : <http://www.matsu-kaze.co.jp>

〒550-0004 大阪市西区鞆本町1-7-9 鞆イーストビル6F

お客様相談室：フリーコール 0120-964-310

- ◆プロダクト名(英語表記) : 【J Glue Series】
- ◆プロダクト名(日本語表記) : 【ジェイグルーシリーズ】
- ◆商品名(英語表記) : 【OCEAN BLUE PRO】
- ◆商品名(日本語表記) : 【オーシャンブループロ】
- ◆内容量 : 10ml
- ◆製造国 : 日本
- ◆充填国 : 日本

オーシャンブループロ J Glue Series

【スペシャリスト専用モデル】

10ml

株式会社松風


大阪府大阪市西区鞆本町1-7-9

TEL: 0120-964-310

Japan no1 eyelash extension parts Manufacturers company selection.



- ◆パッケージを含む完成品までの作業 : 日本
- ◆製品備考 : 損害賠償保険(PL保険)加入済み

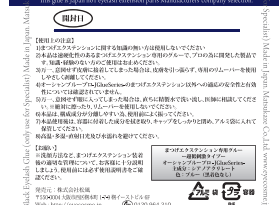

※使用時の正しい・成分が分離していることがありますので、使用前にお必ずよく振ってからお使いください。