



アイラッシュバキューム セッティングガイド

アイラッシュバキュームを準備する


1. アイラッシュバキュームの組み立てパーツを確認します。

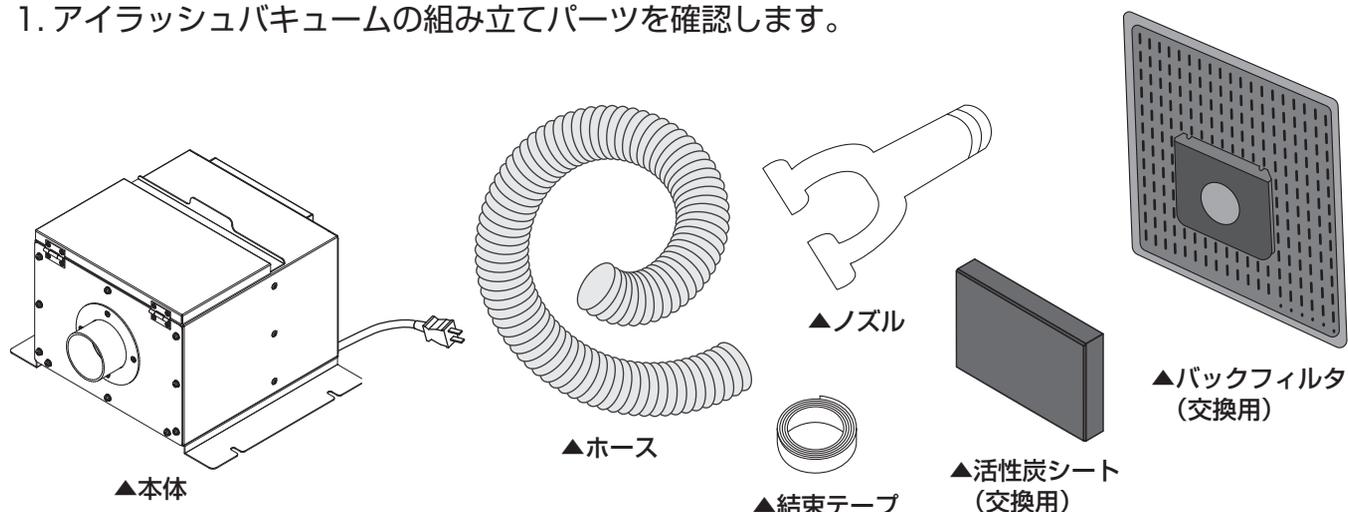

2. 吸気口にホースを取り付けます。

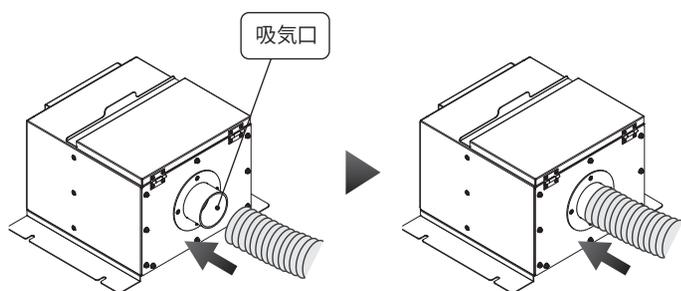

3. ホースにノズルを差し込みます。

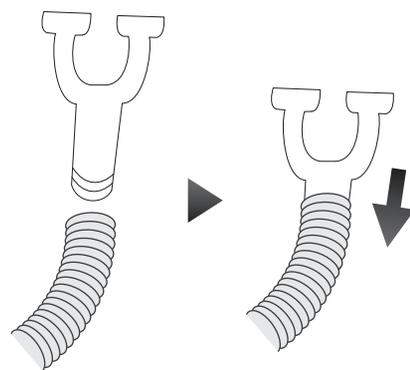

4. 結束テープでホースをワゴンまたは施術ベッドなどに固定します。

5. 電源プラグをコンセントに差し込んで、設置完了です。

※活性炭シート・バックフィルタは取り付け済みです。

使用方法

1. ノズルをお客様の目元に固定します。

※ノズルは使用対象者となる人の顔から 5cm 以上離してください。

2. グルーを用いて施術を行うタイミングで電源を ON にします。

3. 施術が終わりしだい電源を OFF にして操作を終了します。



※その他詳細については、取扱説明書をご覧ください。